



Gebruikershandleiding

IronCAD Licenties

Dynfos Business Solutions B.V.
James Wattstraat 1
7442 DC Nijverdal

W: www.dynfos.nl
W: www.ironcad.nl
T: 0548-622247
F: 0548-611155



Inhoudsopgave

1	Named User licentie	3
1.1	Licentie activeren	3
1.1.1	Vorbereiding	3
1.1.2	Procedure	3
1.2	Licentie updaten (extra produkten)	5
1.2.1	Vorbereiding	5
1.2.2	Procedure	5
1.3	Licentie deactiveren	7
1.3.1	Procedure	7
2	USB dongle licentie	9
2.1	Licentie activeren\importeren	9
2.1.1	Vorbereiding	9
2.1.2	Procedure	9
3	Netwerk Dongle licentie	12
3.1	Software installeren	12
3.1.1	Vorbereiding	12
3.1.2	Procedure	12
3.2	Licentie importeren	14
3.2.1	Vorbereiding	14
3.2.2	Procedure	14
3.3	Clients configureren voor netwerk licentie	16
3.3.1	Vorbereiding	16
3.3.2	Procedure	16
4	Home or Mobile licentie	18
4.1	Licentie aanvragen	18
4.1.1	Vorbereiding	18
4.1.2	Procedure	18
4.2	Licentie activeren	20
4.2.1	Vorbereiding	20
4.2.2	Procedure	20
4.3	Licentie deactiveren	22
4.3.1	Procedure	22

1 Named User licentie

1.1 Licentie activeren


Het activeren van de licentie is noodzakelijk bij nieuwe installatie of versie update van IronCAD. Bij de installatie van patches of product updates is een licentie activeren niet noodzakelijk.

1.1.1 Voorbereiding

1. Zorg voor een werkende internetverbinding op de pc waar de licentie geactiveerd dient te worden.
2. Zorg dat u het IronCAD licentieblad bij de hand hebt.

1.1.2 Procedure

1. Start de "License management tool" via het Windows start menu.

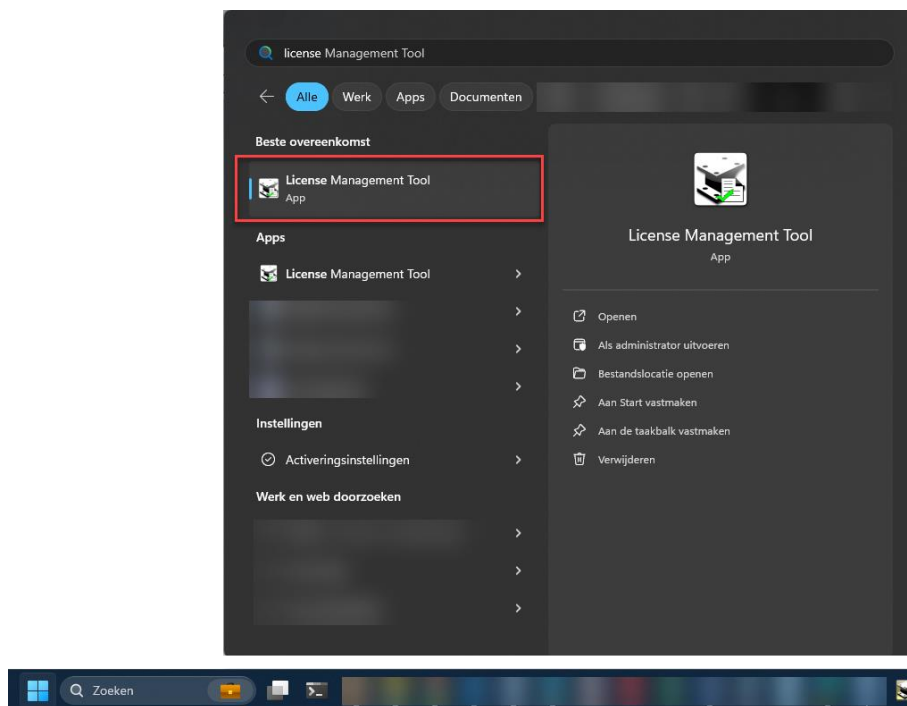

2. Kies “Activate a Software License”.



3. In het volgende scherm vult u het “Serial Number” en “Codeword” in zoals aangegeven op uw IronCAD Licentieblad.

Customer Name
Dynfos Business Solutions B.V.
Product Serial Number
ICUS2024-123456
Product Codeword Number
1234 5678 9ABC DEFG
Hardware Key ID Number
N/A

- Klik op Volgende.
- De licentie is nu geactiveerd.

1.2 Licentie updaten (extra producten)


Wanneer er nieuwe producten (zoals Keyshot, Mechanical, Multiphysics, Translator etc) zijn aangeschaft kun je de licentie van deze producten binnenhalen door de licentie te updaten.

1.2.1 Voorbereiding


1. Zorg voor een werkende internetverbinding op de pc waar de licentie geactiveerd dient te worden.

1.2.2 Procedure


1. Start de “License management tool” via het Windows start menu.

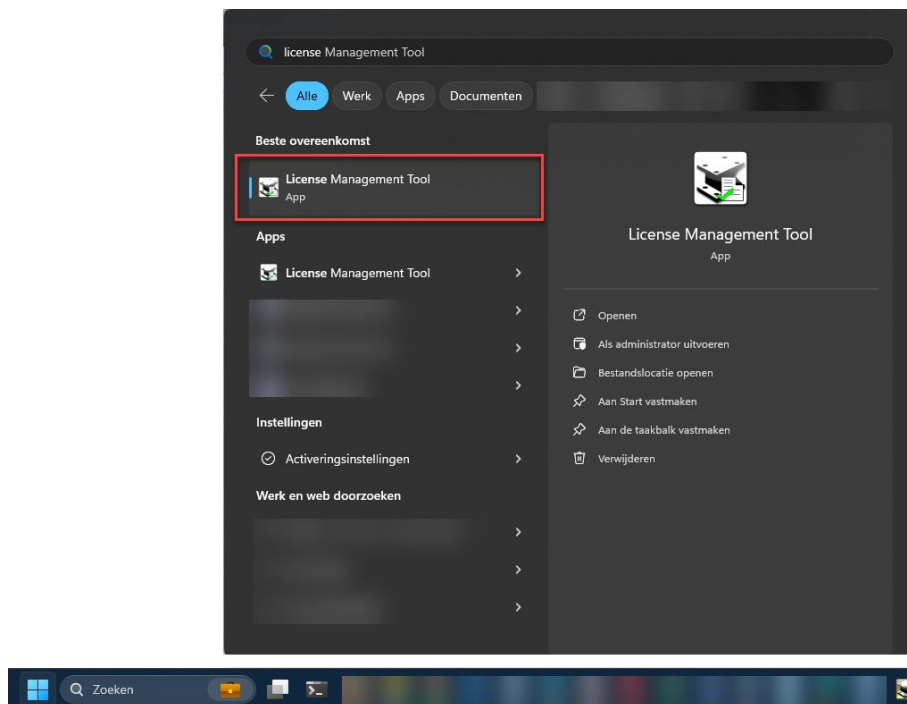

2. Kies “Show Current Activated Licenses”.

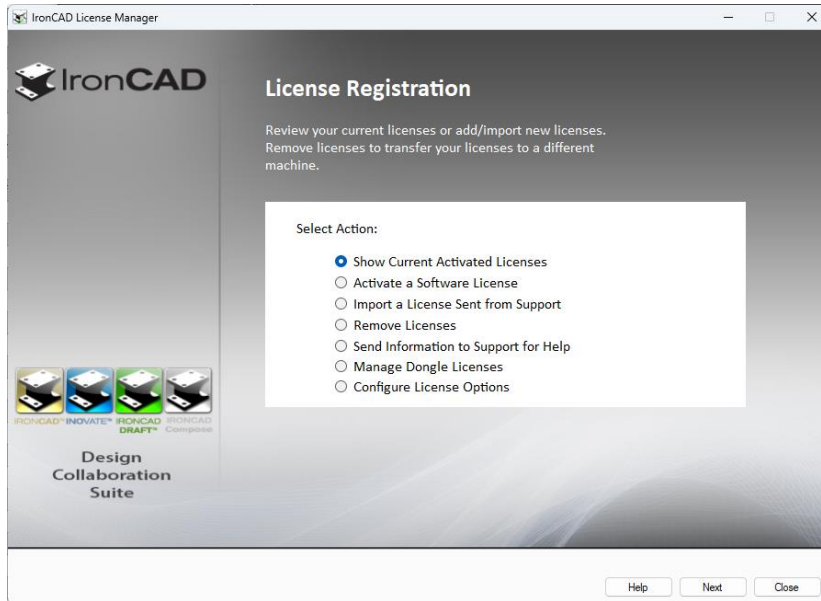

3. In het volgende scherm klikt u op de “Update” knop en vervolgens Ja om de licentie(s) binnen te halen.

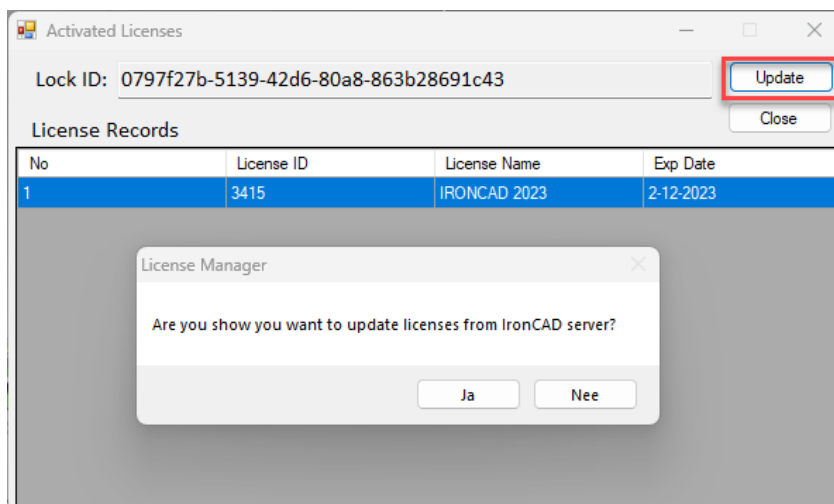

Het ophalen van de licentie kan rond de 30 seconden duren.


4. Het binnenhalen van de licentie wordt bevestigd. De licentie is nu geactiveerd.

1.3 Licentie deactiveren


Het deactiveren van de licentie is noodzakelijk bij verhuizing van de licentie naar een andere computer. Pas na het proces van deactivatie kan de activatie op de andere pc worden gestart.

1.3.1 Procedure

1. Start de "License management tool" via het Windows start menu.

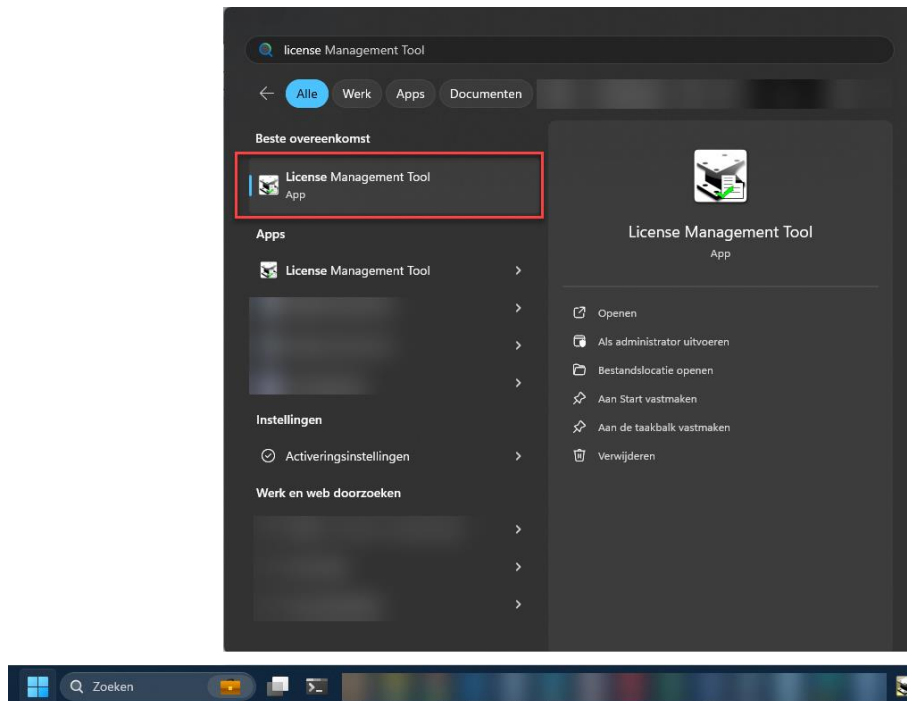

2. Kies "Remove Licenses".

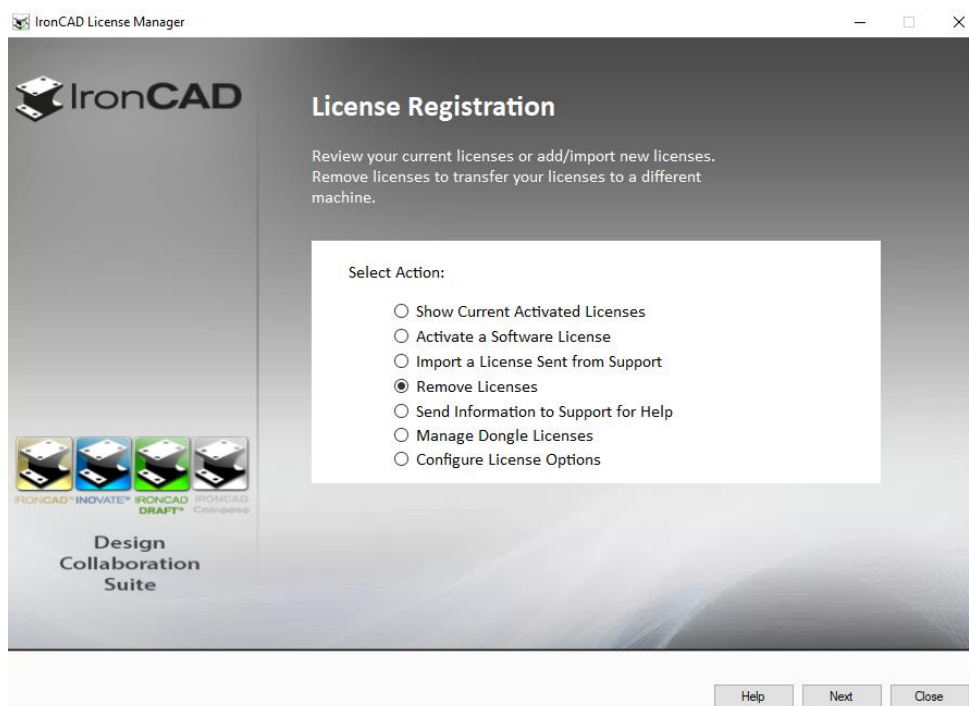

3. Klik in het pop-up scherm op Ja.



4. Sla het export .txt bestand ergens op en bewaar deze.
5. Klik in het volgende pop-up scherm op Ja. (deze stap is erg belangrijk, als deze niet wordt uitgevoerd is het opnieuw activeren van de licentie niet zomaar mogelijk)



6. De licentie is gedeactiveerd en kan nu op een andere pc op de gebruikelijke manier geactiveerd worden.



2 USB dongle licentie

2.1 Licentie activeren\importeren


Het activeren van de licentie is noodzakelijk bij een versie update van IronCAD. De nieuwe licentie wordt geactiveerd op de dongle. Bij de eerste levering of vervanging van de dongle en bij de installatie van patches of product updates is een licentie activeren niet noodzakelijk.

2.1.1 Voorbereiding


1. De dongle dient aangesloten te zijn op de pc.
2. Zorg voor een werkende internetverbinding op de pc waarop de dongle aangesloten is. Hebt u dit niet? Neem dan contact met ons op voor het offline licentiebestand voor de dongle (.pkg bestand).

2.1.2 Procedure


1. Start de "License management tool" via het Windows start menu.

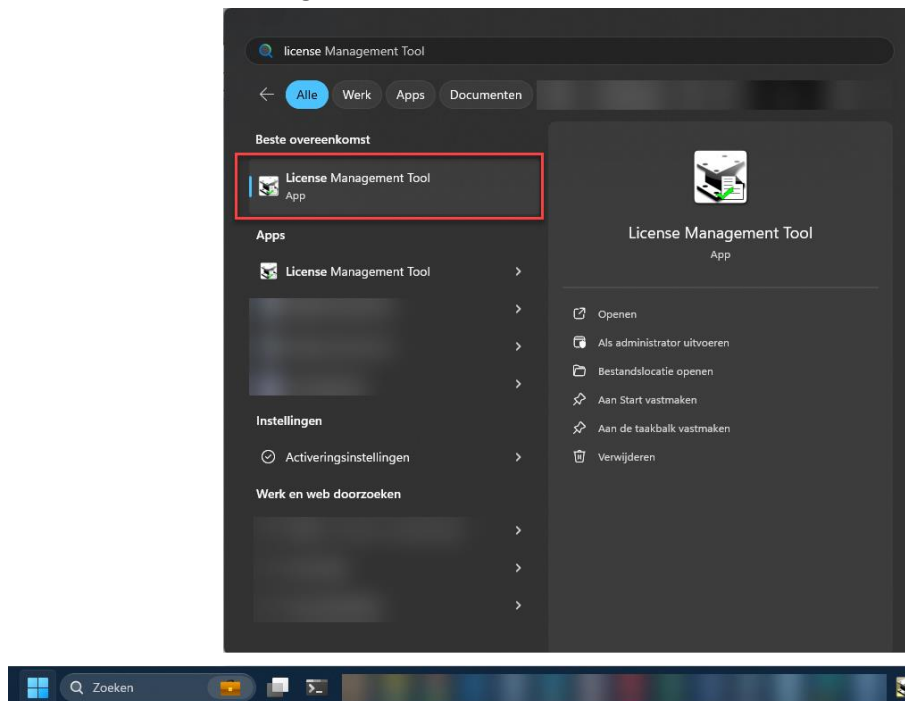

2. Kies “Manage Dongle Licenses”

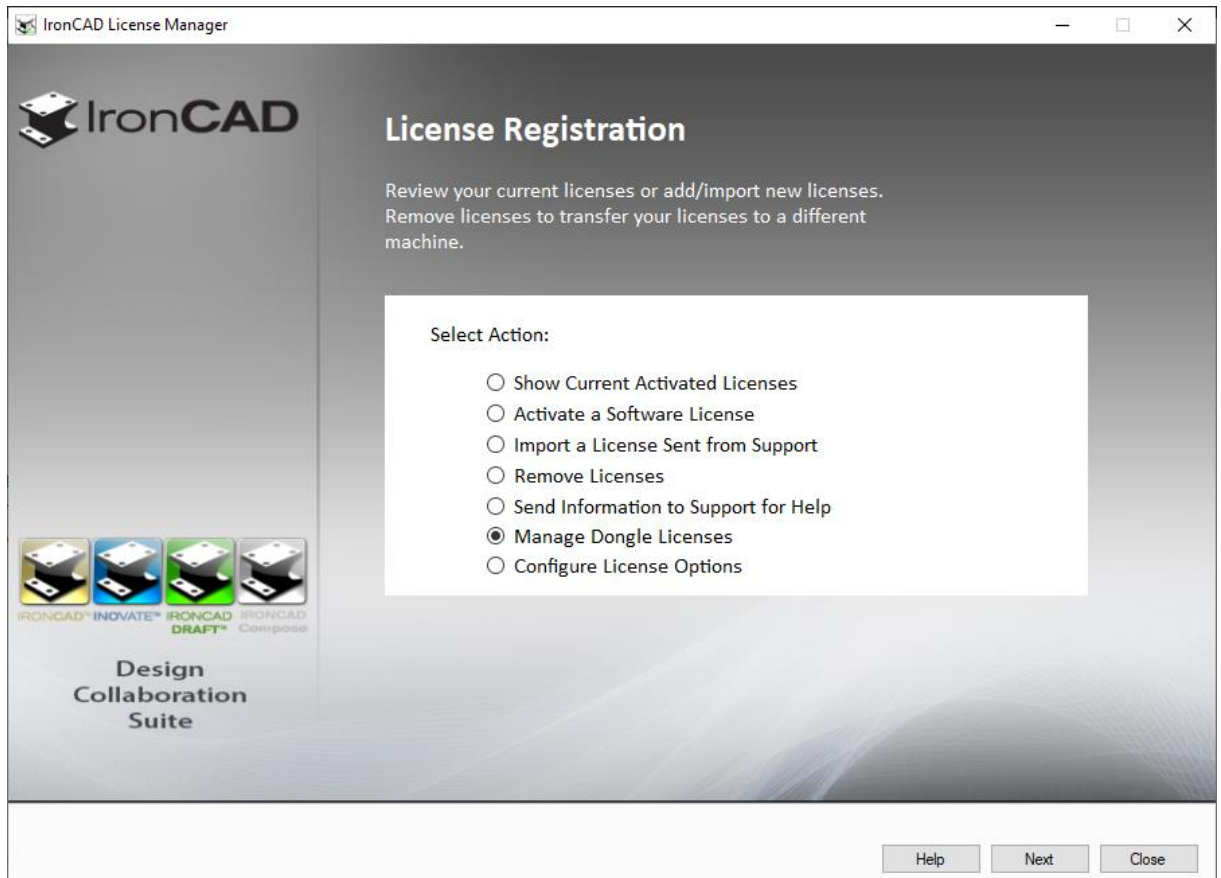

3. Indien u een werkende internetverbinding heeft op de pc, kies dan in het volgende scherm voor “Update”. Uw dongle licentie wordt automatisch geïmporteerd. (Heeft u geen werkende internetverbinding ga dan naar de volgende stap).

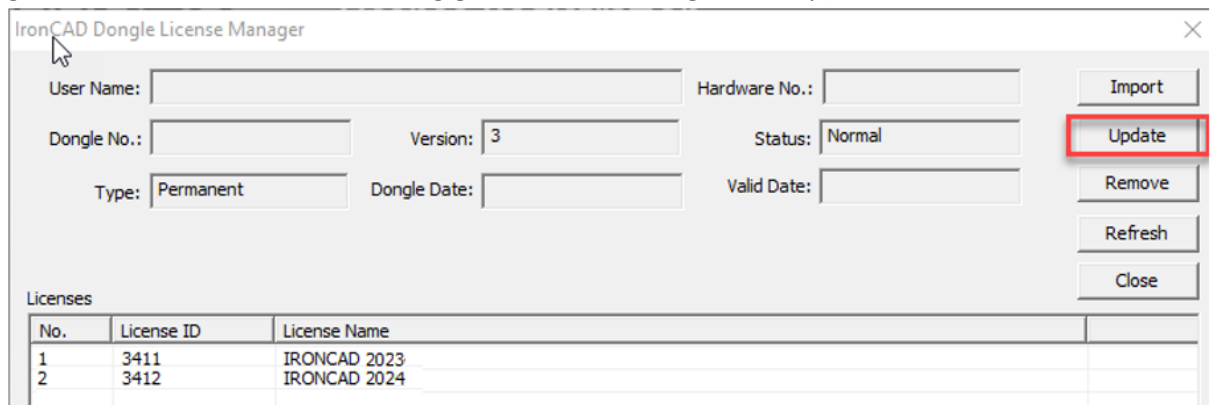

De licentie is nu geactiveerd op de USB dongle en u kunt IronCAD nu starten.

4. Heeft u geen werkende internetverbinding? Kies dan voor “Import” en selecteer het licentie .pkg bestand. Voor het verkrijgen van dit bestand kunt u contact met ons opnemen.

IronCAD Dongle License Manager

User Name: Hardware No.: **Import**

Dongle No.: Version: Status: **Update**

Type: Dongle Date: Valid Date: **Remove**

Refresh

Close

Licenses

No.	License ID
1	3411
2	3412

Import Licenses

Are you sure you want to import the license file?

Ja **Nee**

De licentie is nu geactiveerd op de USB dongle en u kunt IronCAD nu starten.

3 Netwerk Dongle licentie


3.1 Software installeren

3.1.1 Voorbereiding


1. Download de IC_Network_DongleManager_Setup via:
https://download.ironcad.com/download/License/Dongle_Licenses.zip
2. Plug de dongle in de server (of pc die als server functioneert).

3.1.2 Procedure


1. Start de IC_Network_DongleManager_Setup.exe en doorloop de installatie.

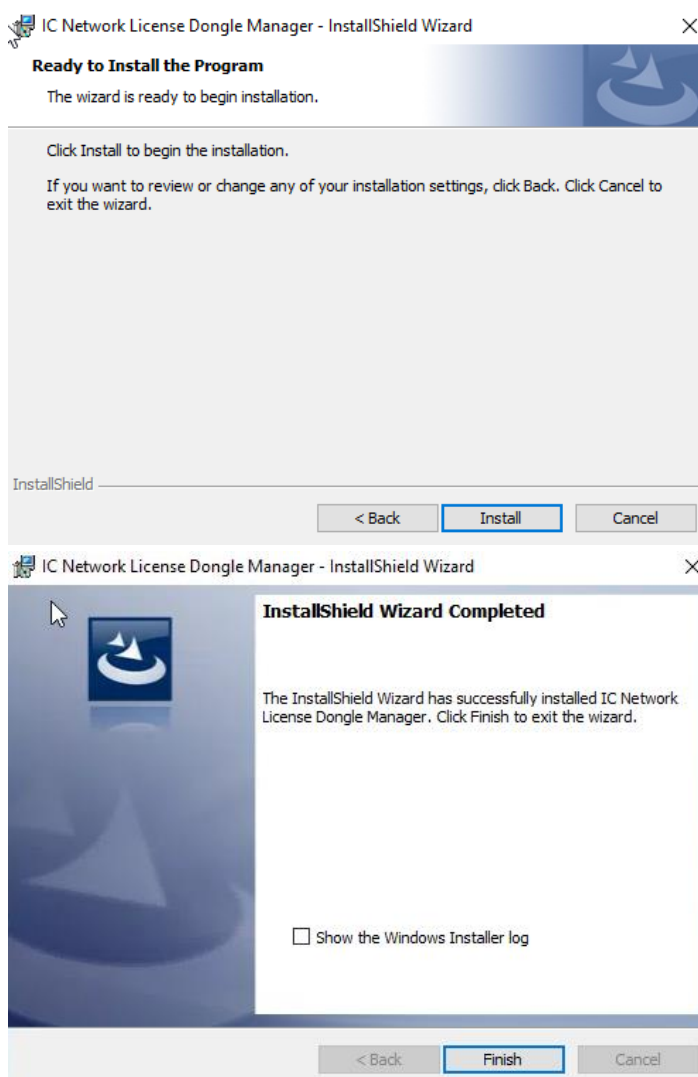

2. Start de “IronCAD Network License Dongle Manager” software **als Administrator**.
(Rechtermuisknop op de snelkoppeling -> Als administrator uitvoeren)

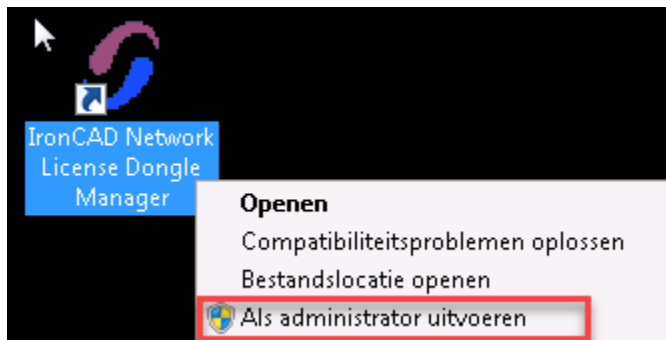

3. Klik op de “Start service” en vervolgens “Connect” buttons. (De software is ingesteld om automatisch te starten met Windows, deze stap ik dus slechts eenmalig nodig.)
Het starten van de service is niet mogelijk indien de netwerk dongle niet is aangesloten.

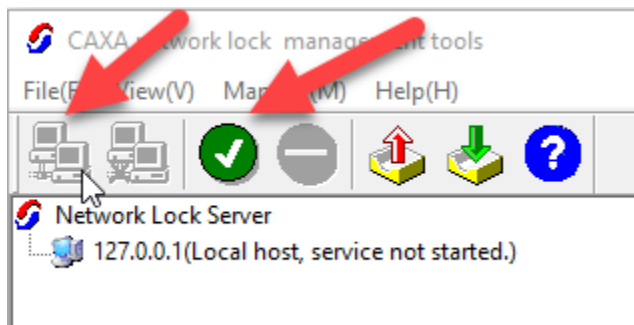

4. Alle programma’s welke gelicenseerd zijn op de netwerk dongle zijn nu te gebruiken in het netwerk.

3.2 Licentie importeren


Het importeren van de licentie is noodzakelijk bij een versie update van IronCAD. De nieuwe licentie wordt via de Network Lock Management Tools geactiveerd op de dongle. Bij de eerste levering of vervanging van de dongle en bij de installatie van patches of product updates is een licentie importeren niet noodzakelijk.

3.2.1 Voorbereiding


1. U dient in het bezit te zijn van het licentiebestand voor de dongle (.pkg bestand). Hebt u deze niet? Neem dan contact met ons op.
2. Tijdens de procedure kunnen er geen licenties worden uitgedeeld aan gebruikers. Houd hier rekening mee.

3.2.2 Procedure


1. Start de “IronCAD Network License Dongle Manager” software **als Administrator**.
(Rechtermuisknop op de snelkoppeling -> Als administrator uitvoeren)

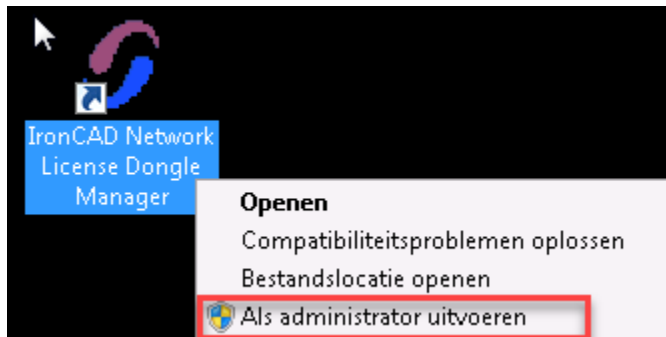


2. Klik in de software op “Stop Service” en vervolgens “Disconnect”.

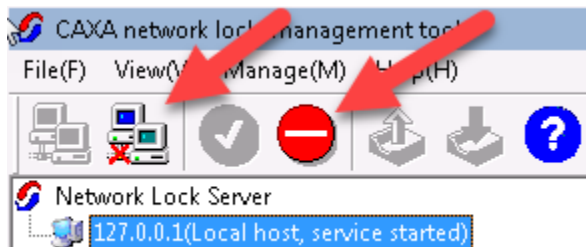

3. Klik op “Import License” en selecteer het licentie .pkg bestand.

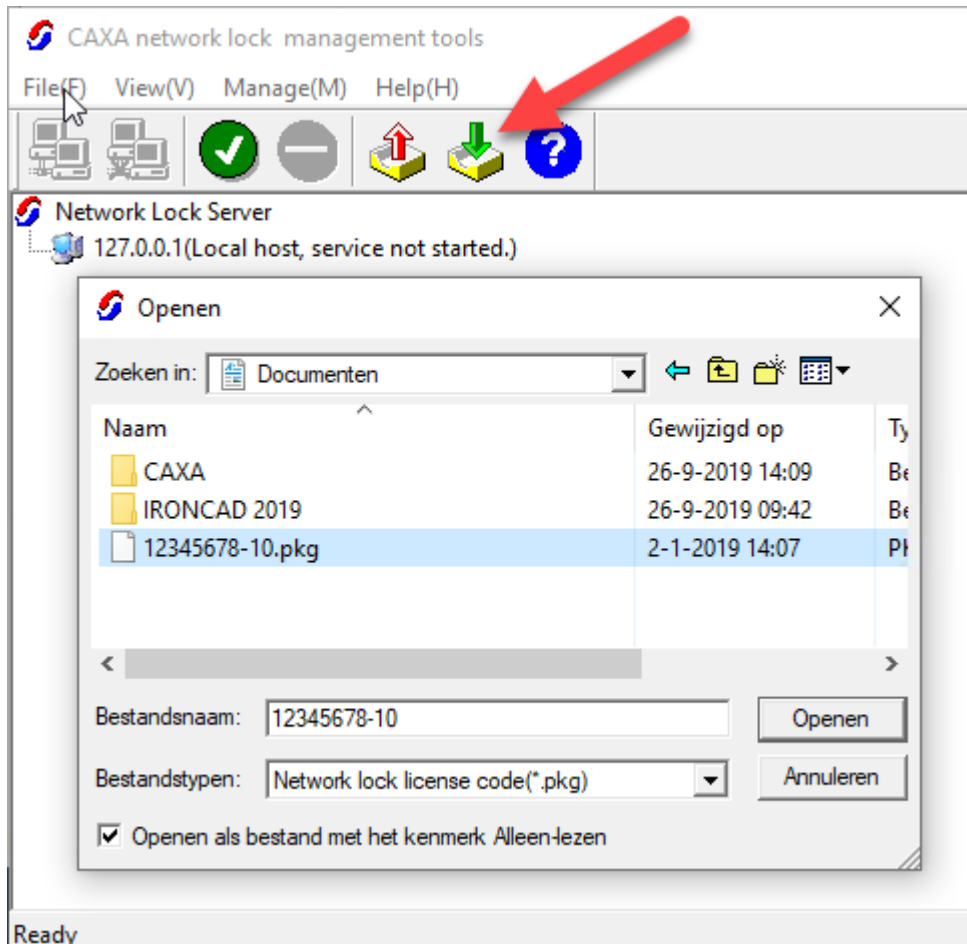

4. U krijgt een melding dat de licentie succesvol is geïmporteerd.
5. Klik hierna op de “Start service” en vervolgens “Connect” buttons. *Het starten van de service is niet mogelijk indien de netwerk dongle niet is aangesloten.*

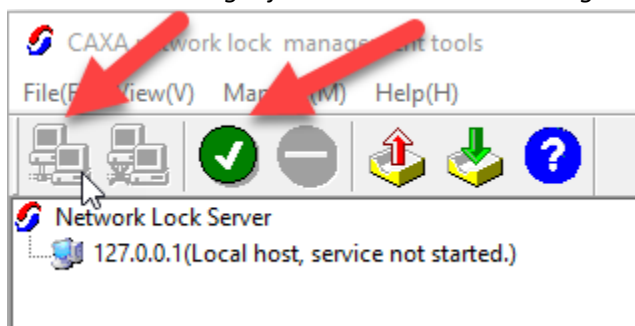

6. Alle programma's welke gelicenseerd zijn op de netwerk dongle zijn nu te gebruiken in het netwerk.


3.3 Clients configureren voor netwerk licentie

3.3.1 Voorbereiding


1. U dient in het bezit te zijn van het IP adres van de licentieserver.
2. Er dient een verbinding tot stand te kunnen worden gebracht tussen de client en de licentieserver.

3.3.2 Procedure


1. Start de "License Management Tool".

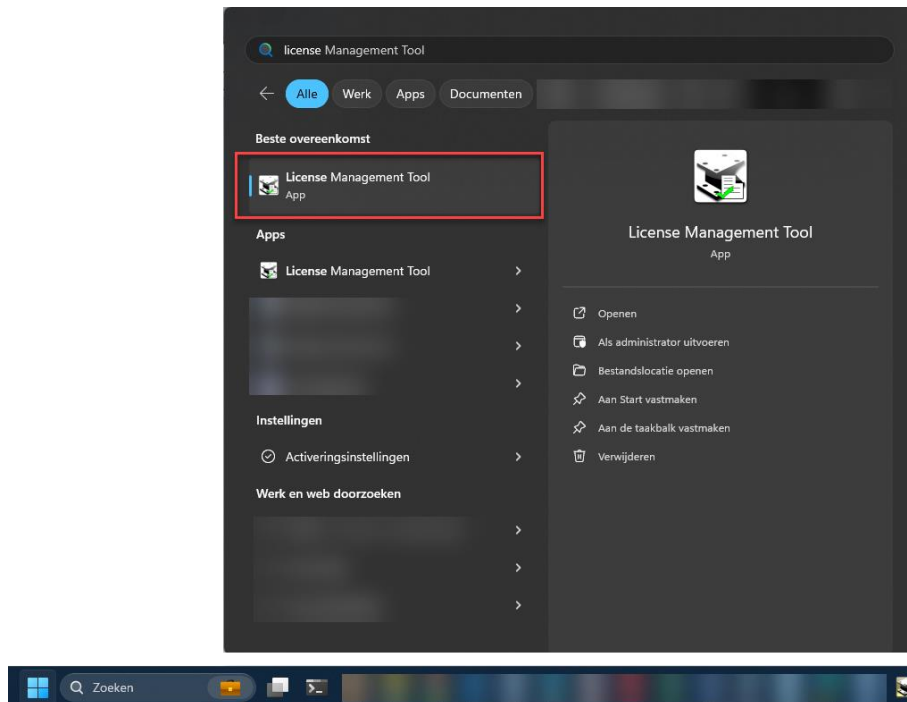

2. Kies voor “Configure License Options”.

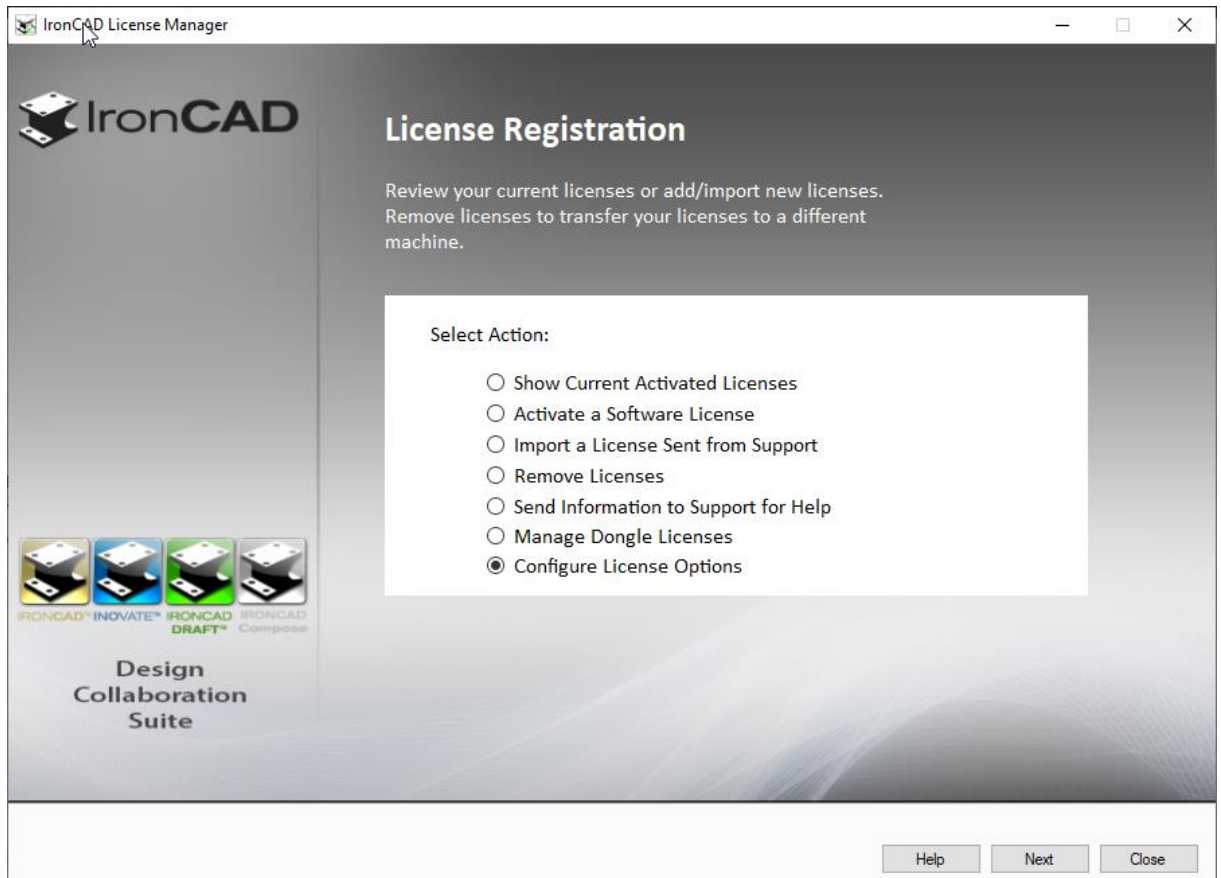

3. Vul bij “Server IP Address” het ip-adres in van de licentieserver. Klik vervolgens op “Save” en “Close”.

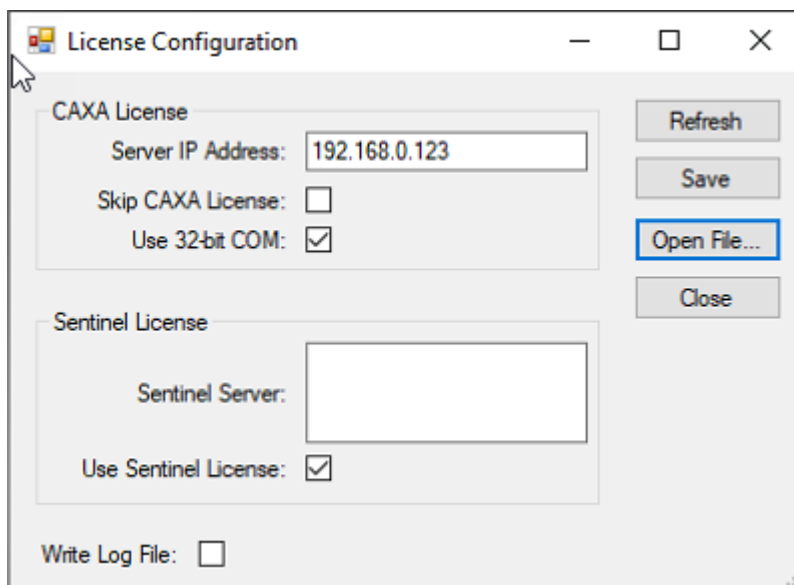

4. De netwerk licentie is nu geconfigureerd op de client en u kunt IronCAD nu starten.

4 Home or Mobile licentie

4.1 Licentie aanvragen

Per IronCAD licentie kan er 1 *Home or Mobile License* worden aangevraagd*. Voor elke licentie dient u een aparte aanvraag in te dienen. De licentie is geldig tot einde support contract. Na verlenging van het contract zal er een nieuwe licentie moeten worden aangevraagd. Deze licentie is bedoeld als licentie voor thuis of onderweg, niet als extra individuele licentie. Bij het aanvragen van de licentie gaat u akkoord met deze voorwaarden.

** De extra Home or Mobile licentie is onderdeel van het support contract. Een licentie zonder actief support contact heeft geen mogelijkheid voor deze licentie.*

4.1.1 Voorbereiding

1. Zorg dat u het IronCAD licentieblad bij de hand hebt.

4.1.2 Procedure

1. Start u internet browser en navigeer naar: <http://www.ironcad.com/licensing-and-activation/license-extension-request/>
2. Voer uw contactgegevens in.
3. Kies bij License Type voor "L2- Home or Mobile License".
4. Vul bij Serial Number het Serienummer in zoals aangegeven op het licentieblad van IronCAD.
5. Als alle velden zijn ingevuld klikt u op "Submit".

License Information

PRODUCT NAME

IRONCAD

LICENSE TYPE *

L2 - Home or Mobile License

SERIAL NUMBER

ICUS2024-123456

This field is required

Notes:

L1 - Trial License extension (subject to approval).

L2 - This is a second instance of a valid license for active AA/SS support customers for use at home or for use when travelling. This license cannot be used as another independent license and by submitting this form, the submitter is agreeing to the terms described herein. This instance of the license will expire on the same date as the valid support license.

L3 - This is a not for resale license for active IronCAD Channel Partners for internal use only. By submitting this form, the submitter is agreeing to the terms described herein.

IronCAD solely reserves the right to determine whether to grant any license request.

6. U ontvangt een email op het aangegeven adres m.b.t. de goedkeuring van de licentie.

Van: Register2 License <register2@ironcad.com> Verzonden:
Aan:
CC: IronCAD Support
Onderwerp: Your License Request

Note: This email has been sent from an automated mailbox attendant. Any replies or messages to register2@ironcad.com will not be responded to. If you require assistance with your license; please contact your IRONCAD technical support provider.

Your request for Second Instance License has been approved. The license information is listed below. Please use the License Management Tool, located in the Start- All Programs-IronCAD program group, to activate your license.

License information:

Product: IRONCAD
Serial Number:
Number of Licenses approved: 1

If you need further information, please contact your local reseller or IronCAD at (800)339-7304 (Int +1(770)240-3008).

Thank you for trying IronCAD products.


4.2 Licentie activeren

4.2.1 Voorbereiding

3. Zorg voor een werkende internetverbinding op de pc waar de licentie geactiveerd dient te worden.
4. Zorg dat u het IronCAD licentieblad bij de hand hebt.

4.2.2 Procedure

7. Start de "License management tool" via het Windows start menu.

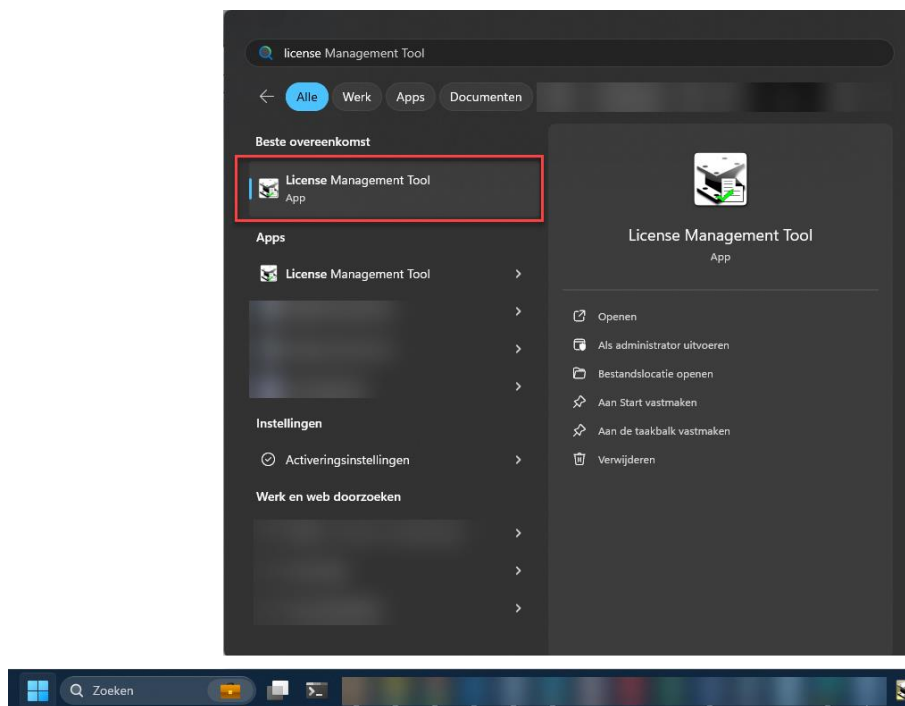

8. Kies “Activate a Software License”.



9. In het volgende scherm vult u het “Serial Number” en “Codeword” in zoals aangegeven op uw IronCAD Licentieblad.

Customer Name
Dynfos Business Solutions B.V.
Product Serial Number
ICUS2024-123456
Product Codeword Number
1234 5678 9ABC DEFG
Hardware Key ID Number
N/A

10. Klik op Volgende.


11. De licentie is nu geactiveerd.

4.3 Licentie deactiveren


Het deactiveren van de licentie is noodzakelijk bij verhuizing van de licentie naar een andere computer. Pas na het proces van deactivatie kan de activatie op de andere pc worden gestart.

4.3.1 Procedure

12. Start de "License management tool" via het Windows start menu.

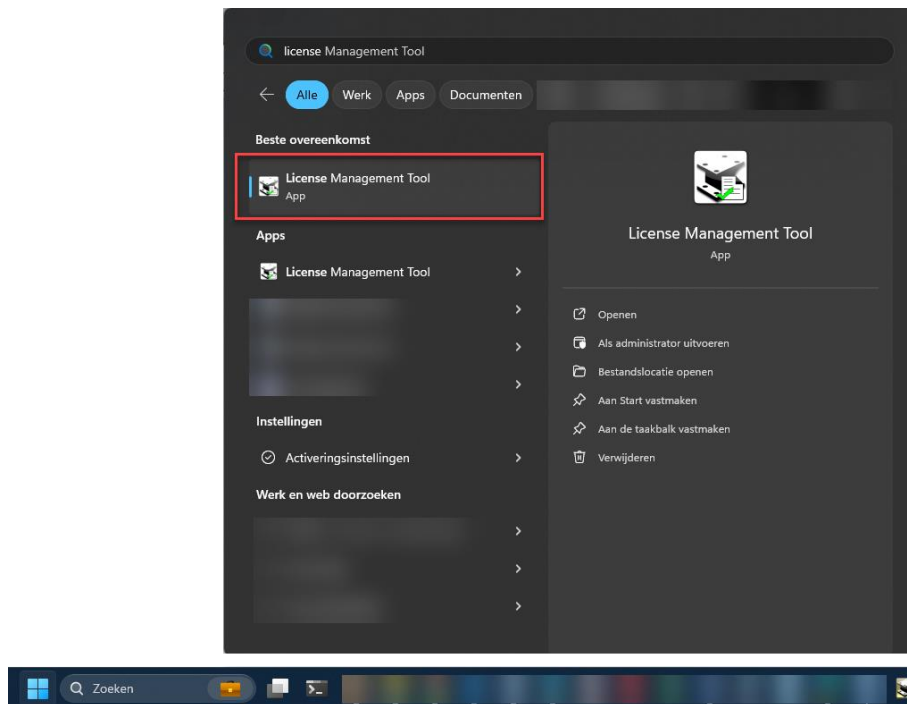

13. Kies "Remove Licenses".

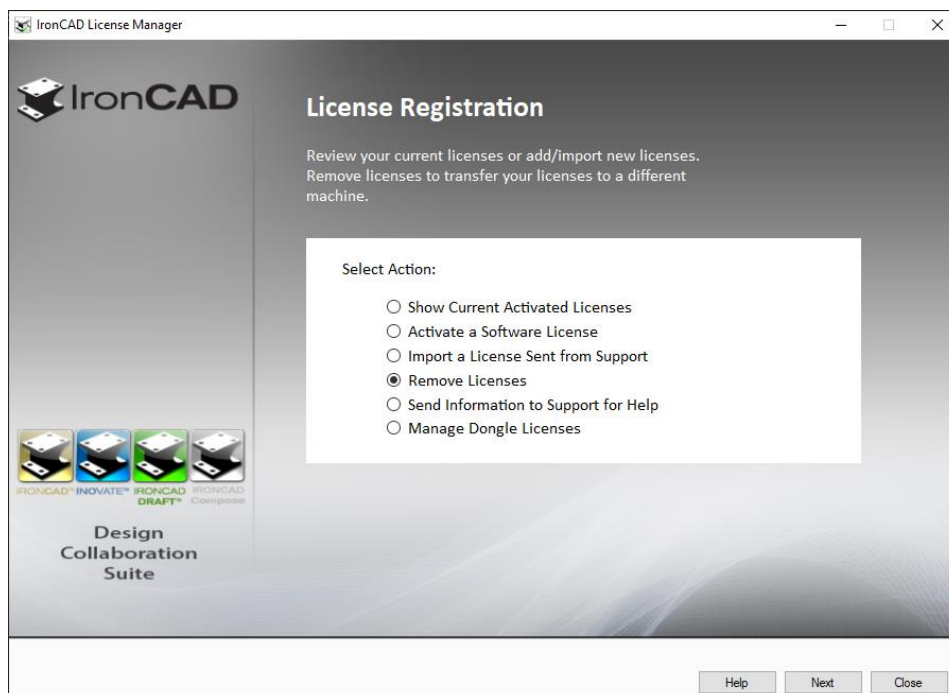

14. Klik in het pop-up scherm op Ja.



15. Sla het export .txt bestand ergens op en bewaar deze.

16. Klik in het volgende pop-up scherm op Ja. (deze stap is erg belangrijk, als deze niet wordt uitgevoerd is het opnieuw activeren van de licentie niet zomaar mogelijk)



17. De licentie is gedeactiveerd en kan nu op een andere pc op de gebruikelijke manier geactiveerd worden.

